
ZUBEHÖR

Edelstahl-Heizkreisverteiler mit Durchflussanzeigern

2–12 Heizkreise

Marke KONRAD · 11 Ausführungen · Art.-Nr. BW-HKV-…

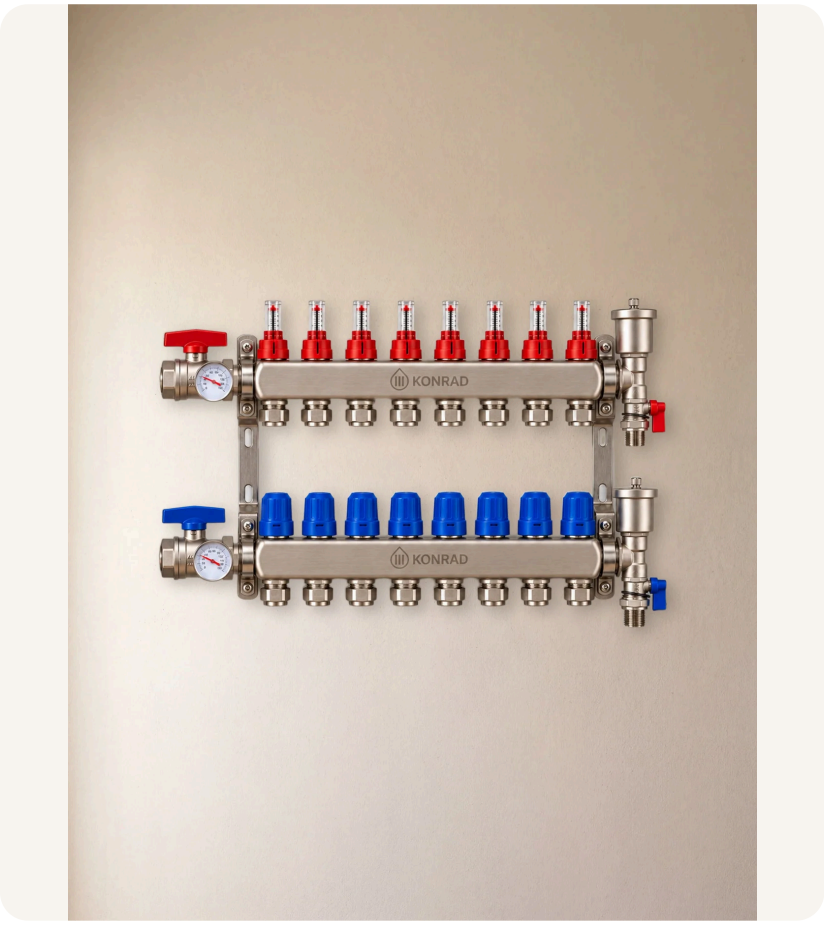

HEIZKREISE

2 – 12

11 Ausführungen

MAX. BETRIEBSDRUCK

5 bar

ANSCHLUSS

Vor- und Rücklauf mit Kugelhahn

MATERIAL

Edelstahl, rostfrei

10 Jahre Garantie

Lieferzeit 2–3 Werktage

Jeder Raum Ihrer Fußbodenheizung bekommt seinen eigenen Kreis – und dieser Edelstahl-Verteiler von KONRAD sorgt dafür, dass jeder davon genau so viel warmes Wasser erhält, wie er braucht. Im Vorlauf zeigt ein Sichtglas pro Abgang die aktuelle Durchflussmenge, im Rücklauf regeln Sie jeden Kreis von Hand nach. So gelingt der hydraulische Abgleich übersichtlich und ohne Rätselraten. Erhältlich ist er in 11 Ausführungen mit 2 bis 12 Heizkreisen.

Produktseite
badwaerme24.de/products/heizkreisverteiler-edelstahl


TECHNISCHE DATEN

Bauart	Profilrohrverteiler aus Edelstahl, nicht geschweißt
Material	Edelstahl, rostfrei
Max. Betriebsdruck	5 bar
Anschluss	Vor- und Rücklauf mit Kugelhahn, Heizkreise mit 1/2-Zoll-Adapter
Vorlauf	Durchfluss-Sichtglas pro Abgang (bis 5 l/min), absperrbar
Rücklauf	Regulierventil pro Abgang, Einsatz 30 × 1,5 mm, mit Handrad-Kappe
Thermometer	an beiden Kugelhähnen, Skala °C/°F
Montage	Wandmontage mit schallentkoppelten Stahlkonsolen

MASSZEICHNUNG

schematisch

VORDERANSICHT · BEISPIEL MIT 4 HEIZKREISEN

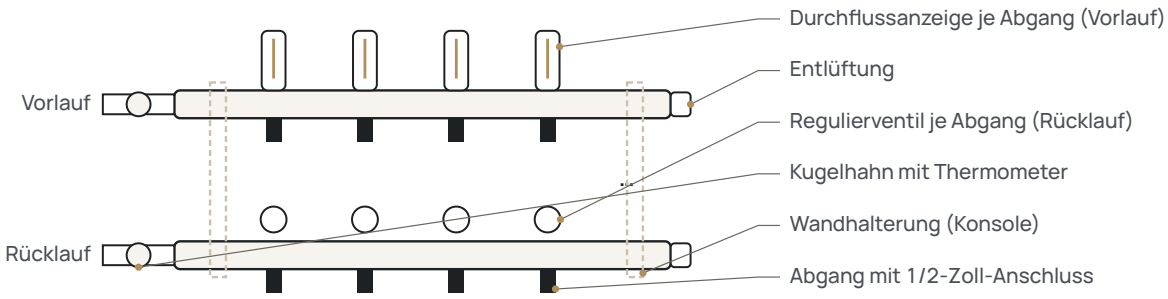

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich.

LIEFERUMFANG

- Edelstahl-Heizkreisverteiler in der gewählten Ausführung
- Kugelhähne für Vor- und Rücklauf (2 Stück), jeweils mit Thermometer (°C/°F)
- Entlüftungs-Sets für beide Verteilerbalken (2 Stück)
- Pro Abgang im Vorlauf: Durchfluss-Sichtglas bis 5 l/min, absperrbar
- Pro Abgang im Rücklauf: Regulierventil (Einsatz 30 × 1,5 mm) mit Handrad-Kappe
- Adapter 1/2 Zoll für den Rohranschluss der Abgänge
- Wandhalterung: 2 Stahlkonsolen mit Schallentkopplung

HINWEISE ZU AUSWAHL UND MONTAGE

- Montage: Wandmontage mit schallentkoppelten Stahlkonsolen.
- Die Anzahl der Heizkreise richtet sich nach Ihrer Verlegeplanung: pro Heizkreis ein Abgang.
- Wir empfehlen Montage und Anschluss durch einen Fachbetrieb.

AUSFÜHRUNGEN

11 Varianten

ANZAHL HEIZKREISE	ART.-NR.
2 Heizkreise	BW-HKV-02
3 Heizkreise	BW-HKV-03
4 Heizkreise	BW-HKV-04
5 Heizkreise	BW-HKV-05
6 Heizkreise	BW-HKV-06
7 Heizkreise	BW-HKV-07
8 Heizkreise	BW-HKV-08
9 Heizkreise	BW-HKV-09
10 Heizkreise	BW-HKV-10
11 Heizkreise	BW-HKV-11
12 Heizkreise	BW-HKV-12